

Willkommen bei Torrot Electric

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Citysurfers entschieden haben. Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserem kompakten und praktischen Elektrofahrrad eine Menge Spaß haben werden.

Um schnell in den Genuss Ihres Citysurfers zu kommen, befolgen Sie bitte die folgenden simplen Anweisungen:



1 Überprüfung des Verpackungsinhalts

Überprüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung Ihres Citysurfers anhand der folgenden Checkliste:




- CITYSURFER (ZUSAMMENGEKLAPPT)
- PEDALE (BEREITS MONTIERT AM CITYSURFER)
- DER SATTEL MIT SATTELSTÜTZE (LOSE)
- DAS LADEGERÄT MIT NETZKABEL (MIT 220-V-BUCHSE)
- DIE SCHLÜSSEL (2x) FÜR DAS SICHERHEITSSCHLOSS DER BATTERIE
- DIE IM FAHRRADRAHMEN BEFINDLICHE BATTERIE (SOLANGE KEIN LOCH IM RAHMEN ERSICHTLICH IST, SOLLTE SIE DA SEIN ;-)



2 Klappen Sie ihn auf

Der Citysurfer wird zusammengeklappt ausgeliefert. Ihn aufzuklappen ist äußerst einfach: Richten Sie den Rahmen (g) aus, indem Sie die zwei Hälften drehen. Danach verriegeln Sie den Rahmen mit dem silbernen Hebel (f) (der Hebel befindet sich genau an der Verbindungsstelle der beiden Hälften) und drücken den schwarzen Sicherheitshebel (e), der sich direkt darüber befindet, nach unten. Richten Sie den Lenker (c) auf, um ihn wieder anschließend mit dem Hebel (b) zu verriegeln, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Stecken Sie den Sattel in den Rahmen und stellen Sie ihn mit Hilfe des Hebels (d) höher... und fertig!

Wenn Sie Ihren Citysurfer wieder zusammenklappen wollen: Drücken Sie einfach die Taste (a) am Hebel des Lenkers (b) und ziehen Sie den Hebel (b) nach außen und schon können Sie den Lenker (c) zusammenklappen. Drehen Sie den schwarzen Sicherheitshebel (e) nach oben, um den silbernen Hebel (f) am Rahmen zu befreien. Entriegeln Sie anschließend den Hebel (f) (nach außen ziehen): Nun können Sie die 2 Hälften Ihres Citysurfers (g) wieder zusammenklappen ... fertig!

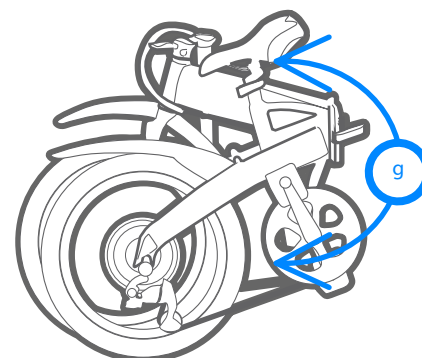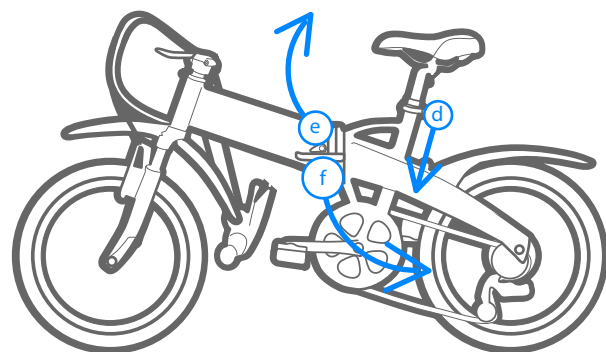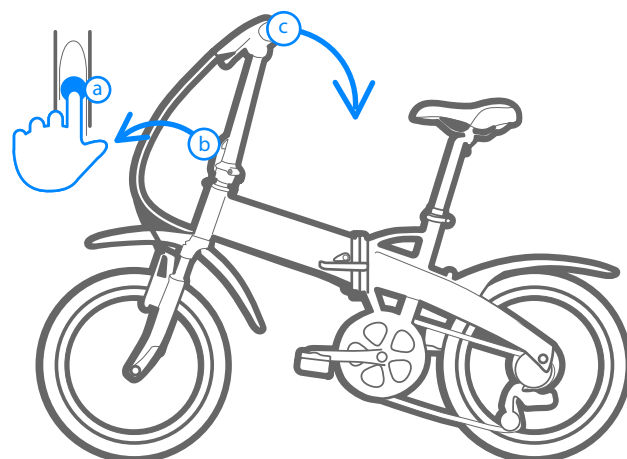

i Tipp: Um Ihren Citysurfer leichter zusammen- und aufzuklappen, nutzen Sie Ihr Bein gegen den Rahmen als Stütze.

i Achtung: Es kann sein, dass Sie einen gewissen Widerstand spüren, wenn Sie Ihren Citysurfer die ersten Male auf- oder zusammenklappen. Haben Sie keine Sorge: Bereits nach einigen Klappvorgängen wird es „wie geschmiert“ laufen.

! Die Pedale Ihres Citysurfers können Sie zusammenklappen, indem Sie sie mit den Handflächen gegen den Rahmen drücken. Dabei sollten Sie Ihre Finger nicht zwischen dem Pedal und dem Kurbelarm sondern hinter dem Kurbelarm positionieren. Wenn Sie die Pedale nicht ordnungsgemäß zusammenklappen, können Verletzungen entstehen.


3 Laden Sie die Batterie auf

Der Citysurfer wird mit einer teils entladenen Batterie ausgeliefert, deswegen sollten Sie als Nächstes diese aufladen. Es ist sehr wichtig, die Batterie beim ersten Mal richtig aufzuladen. Dazu befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:



ACHTUNG! WICHTIGE WARTUNGSHINWEISE

1. Vermeiden Sie lange Zeiträume, in denen die Batterie nicht geladen wird
2. Laden Sie mindestens einmal pro Monat die Batterie auf, um ihre Nutzungsdauer zu verlängern und vermeiden Sie vollständige Entladungen
3. Laden Sie die Batterie immer vollständig auf, d.h. bis das Licht des Ladegeräts grün leuchtet
4. Sehen Sie die Wartungshinweise im Benutzerhandbuch ein, unter <http://www.torrot.de/citysurfer>

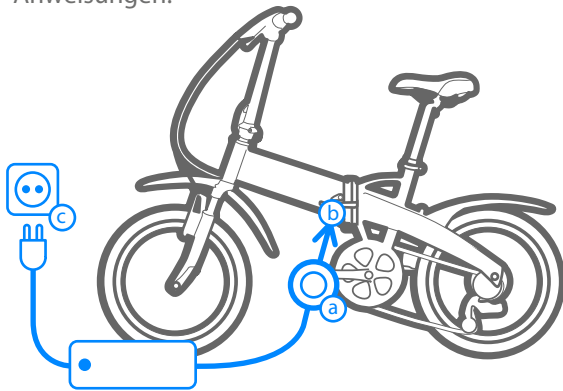

Zuerst verbinden Sie den zylindrischen Stecker (a) des Ladegeräts mit dem an der Unterseite des Rahmens befindlichen Anschluss (b). Danach schließen Sie den anderen Stecker des Ladegeräts (c) an das 220-V-Hausnetz an. Das LED-Licht des Ladegeräts leuchtet rot. Trennen Sie das Ladegerät NICHT vom Stromnetz ab, bis das LED-Licht des Ladegeräts auf grün gewechselt hat (die Dauer des ersten Ladevorgangs beträgt ungefähr 5 Stunden). Wenn das grüne Licht leuchtet, ist Ihr Citysurfer bereit, benutzt zu werden.

4 Vor dem ersten Gebrauch

Nach der Endmontage überprüfen wir in unserem Werk jedes einzelne Fahrrad auf dessen einwandfreie Funktionsweise hin. Trotzdem möchten wir Sie bitten, vor dem ersten Gebrauch anhand der folgenden Prüfliste einige grundlegende Funktionen zu kontrollieren.

ÜBERPRÜFEN SIE:


REIFENDRUCK

Es wird ein Reifendruck zwischen minimal 3,8 bar und maximal 4,5 bar empfohlen. Ein ordnungsgemäßer Reifendruck ermöglicht Ihnen eine größere Reichweite. Der Luftdruck eines Elektrofahrrads ist immer höher als bei einem normalen Fahrrad.




BREMSEN

Überprüfen Sie die Bremsen, indem Sie die einzelnen Bremsen betätigen, während Sie das Fahrrad ein wenig nach vorne und hinten zu bewegen versuchen.

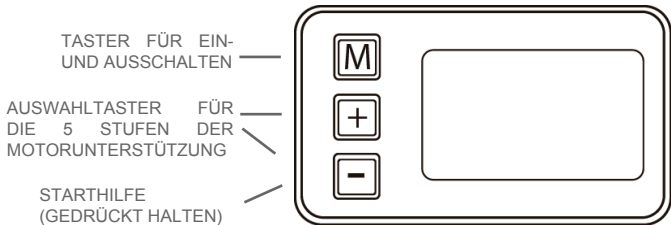

BILDSCHIRM

Betätigen Sie den EIN-Schalter des LCD-Displays 2 Sekunden lang, ohne einen Bremshebel zu betätigen (Das Betätigen der Bremshebels während des Einschaltvorgangs führt dazu, dass der Fehler 25 angezeigt wird. Schalten Sie in diesem Fall das Display aus und wieder ein.) Das Display wird sich einschalten und solange kein Fehlercode angezeigt wird, ist alles in Ordnung! Halten Sie die Taste "-" gedrückt, um die Starthilfe zu aktivieren.

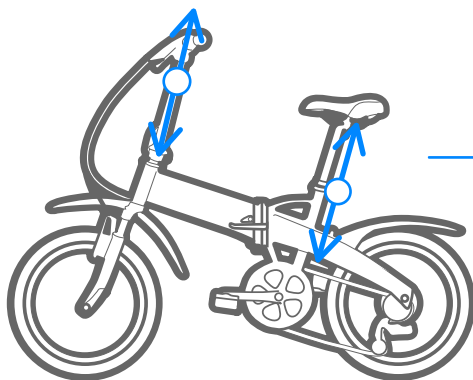

STELLEN SIE DEN SATTEL UND DEN LENKER EIN

Stellen Sie den Sattel und den Lenker so ein, dass Sie bequem fahren und in die Pedale treten können.



Tip: Stellen Sie die Höhe des Sattels so ein, dass Sie ihn nach Ihrer Hüfte ausrichten, wenn Sie neben dem Fahrrad stehen.

HABEN SIE NOCH FRAGEN? +49 (0) 30 2201-37870

UND... FERTIG!

info@torrot.de



AB 12 JAHREN



ONLINE BENUTZER-HANDBUCH



2 JAHRE TORROT GARANTIE



HYBRID: EIN KRAFT-VOLLER MOTOR UND DU



GESUNDHEITS-FÖRDERND



NACHHALTIGE MOBILITÄT



250W MAX. LEISTUNG